




## VIA FERRATA

Art. 889\* - PALETTA - acciaio inox AISI 304  
 Art. 889\* - PALETTA - Stainless steel AISI 304  
 Art. 889\* - PALETTA - inoxidable AISI 304  
 Art. 889\* - PALETTA - inox AISI 304

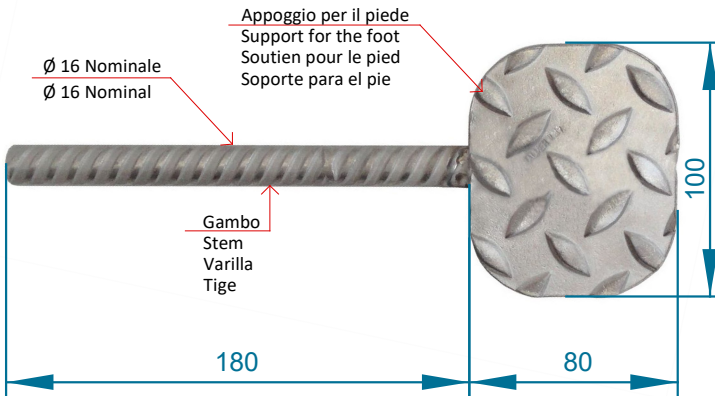

Leggere le istruzioni prima dell'uso  
 Read instructions before use  
 Lire les instructions avant utilisation  
 Leer las instrucciones antes de su uso

Dopo la resinatura, non toccare più l'ancoraggio piazzato e utilizzarlo non prima che siano trascorse 24 ore, meglio ancora se non almeno dopo 2/3 giorni (dipende dalla temperatura ambiente...). Rispettare comunque le indicazioni stabilite dalla fabbrica della resina utilizzata.

After the resin, do not touch the anchor and use it no earlier than 24 hours, even better if after 2/3 days (dependent on ambient temperature...). Please, comply with the directions set by the factory of the resin used.

Después de aver colocado el anclaje con la resina, no toque el anclaje y utilizarlo no antes de 24 horas, aún mejor si no menos después de 2/3 días (dependiendo de la temperatura ambiente...). Respetar las instrucciones de la resina utilizada, como escrito en las hoja tecnicas del producto.



Après la résine, ne touchez pas l'ancre et l'utiliser placé au plus tôt 24 heures, encore mieux si pas moins après 2/3 jours (en fonction de la température ambiante ...). Toujours se conformer aux orientations fixées par l'usine de la résine utilisée.

ART. 889 \*




INSTALLAZIONE CON RESINA  
 INSTALACIÓN CON RESINA

INSTALLATION WITH RESIN  
 INSTALLATION AVEC RÉSINE


1

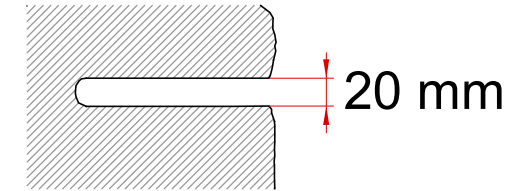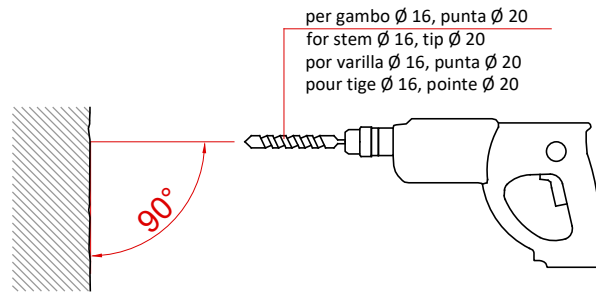

2

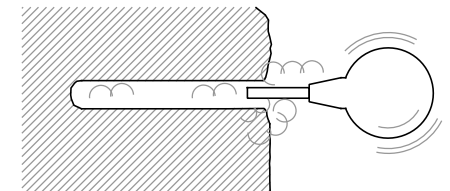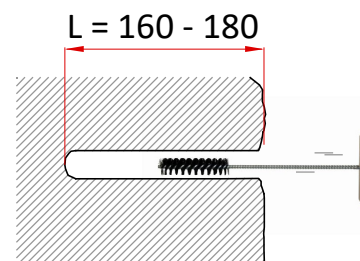
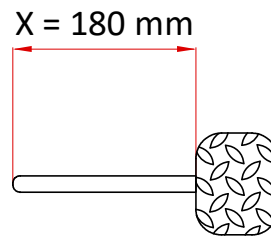


3

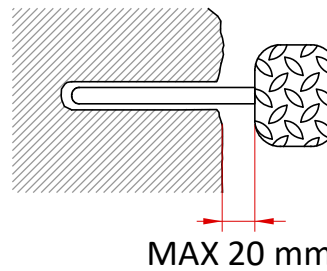


**OK!**  
 Prova  
 Test  
 Prueba

Resina bicomponente  
 Two components resin  
 Resina de dos componentes  
 Résine à deux composants

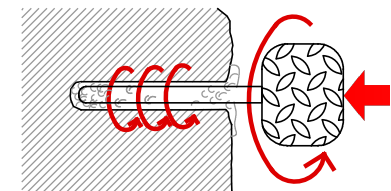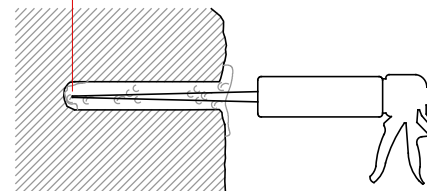


4

**OK!**

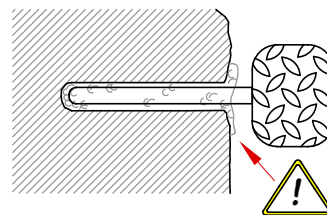

Piazzamento corretto : ORIZZONTALE!!!  
 Correct placement: HORIZONTAL!!!

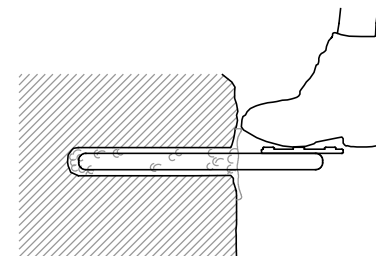

Le placement correct: HORIZONTAL!!!  
 La correcta colocación: HORIZONTAL!!!

